


Дизайн проект квартиры


Заказчик: Лида

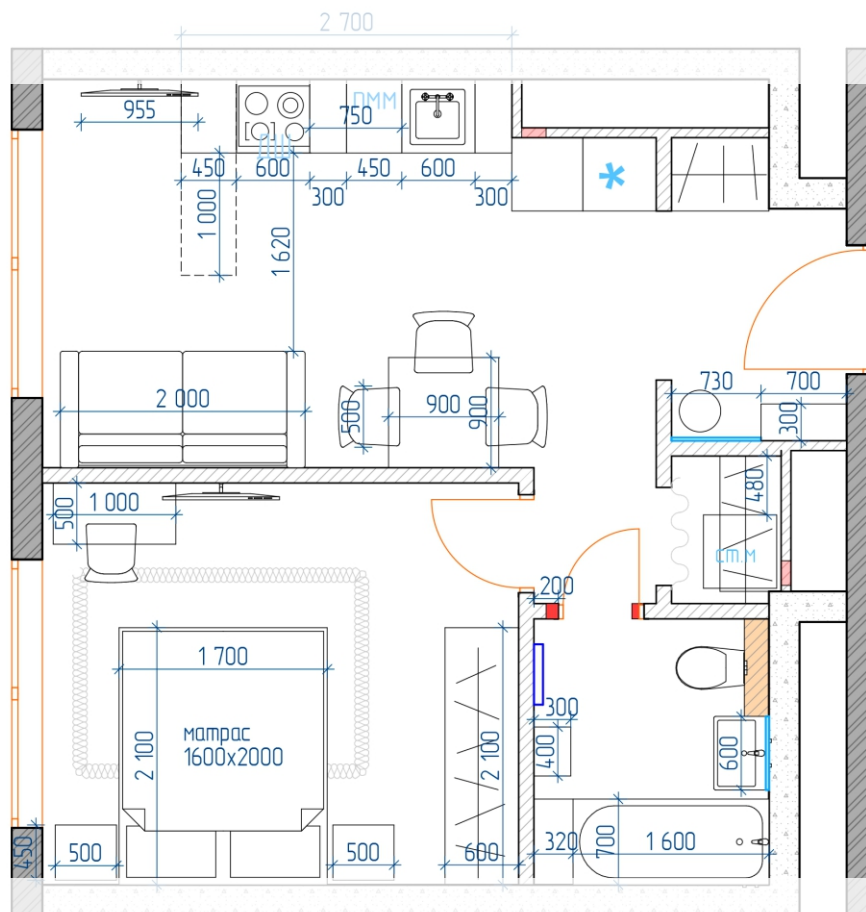

Мария, Ваш личный дизайнер интерьера!

тел. +7 916 1 891 491




Ж/1




План расположения мебели



можно шкафчик закончить полочками

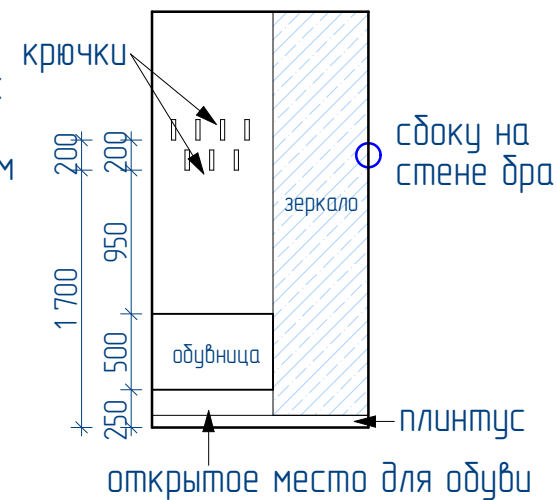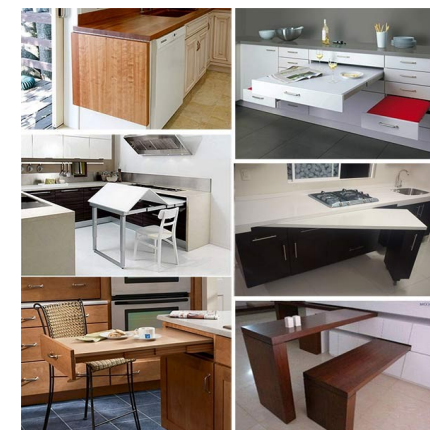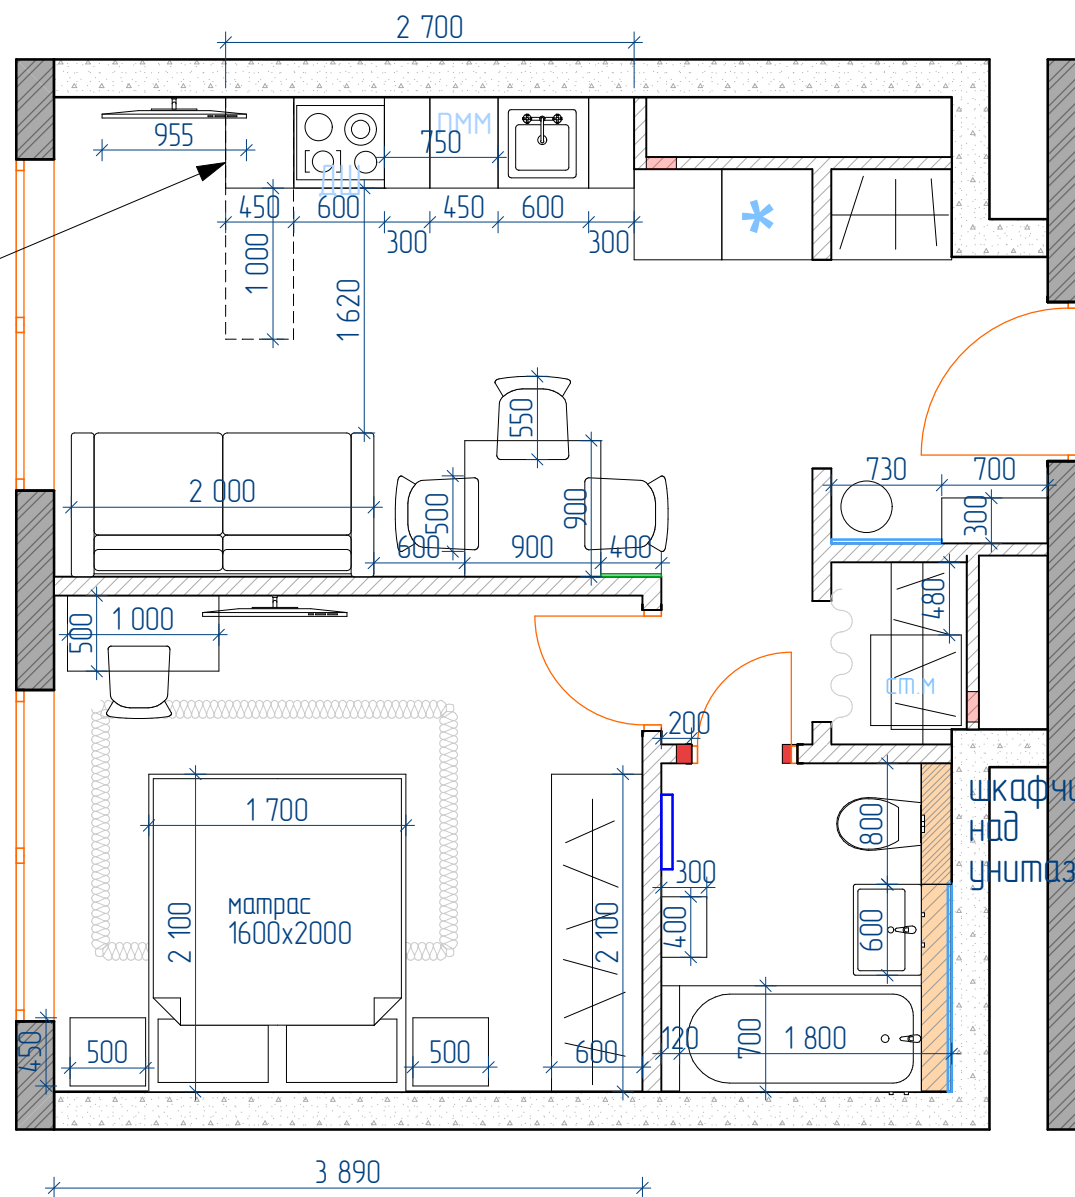


План существующих розеток, электровыводов и электрощитка.

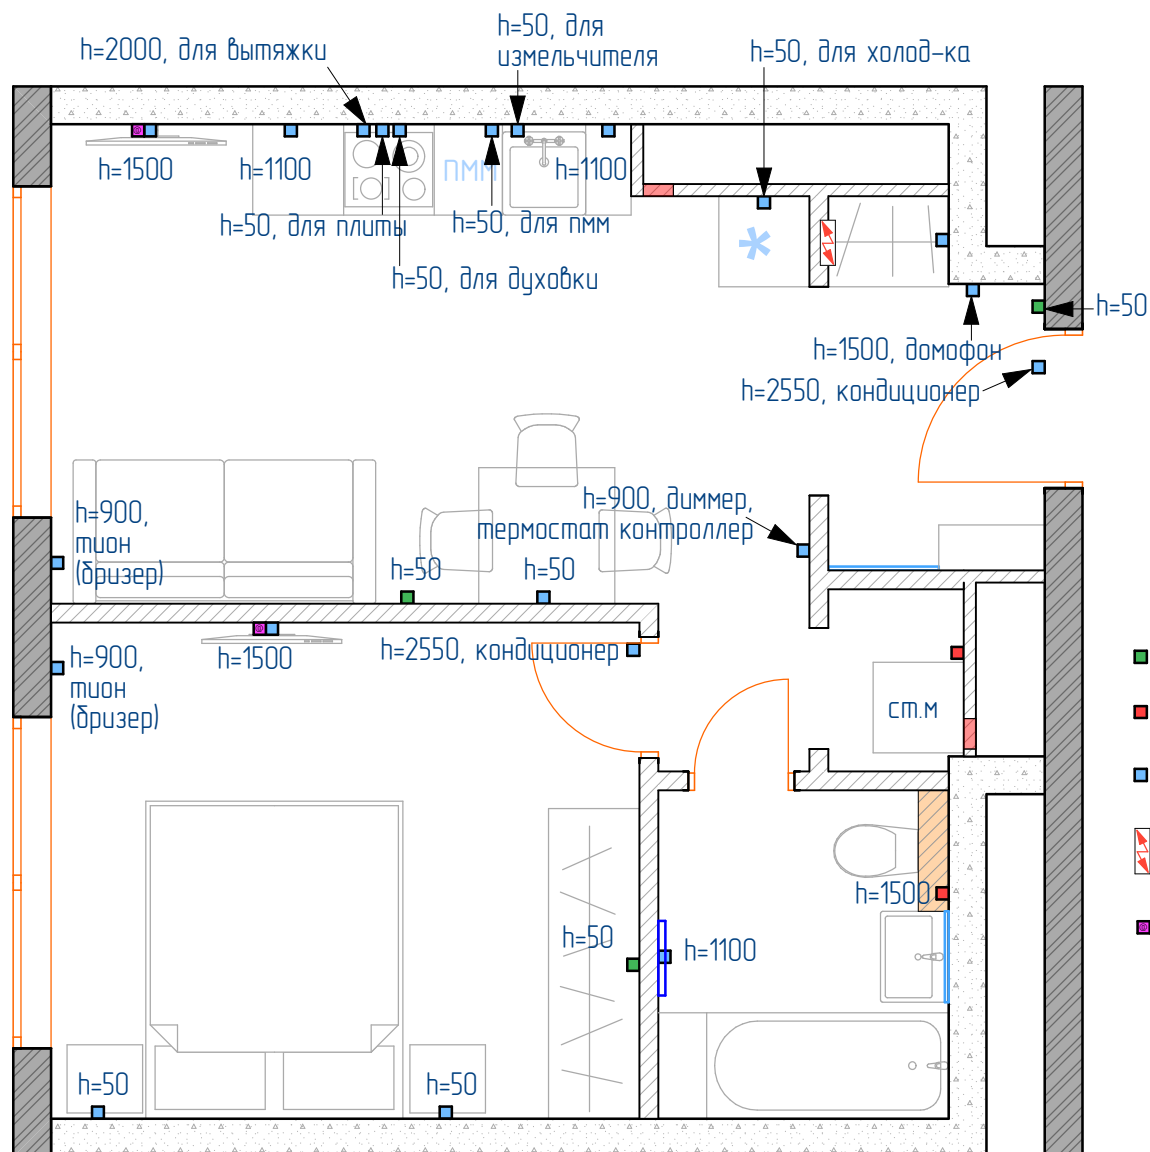

- – Розетка одинарная скрытой установки, IP21, 220В, 16А
- – Розетка одинарная скрытой установки, IP44 220В, 16А
- – Точка подключения (вывод кабеля в коробке)
- – Щит квартирный, электрический распределительный, встроенного монтажа
- – интернет розетка

План размещения розеток, электровыводов и электрощитка.

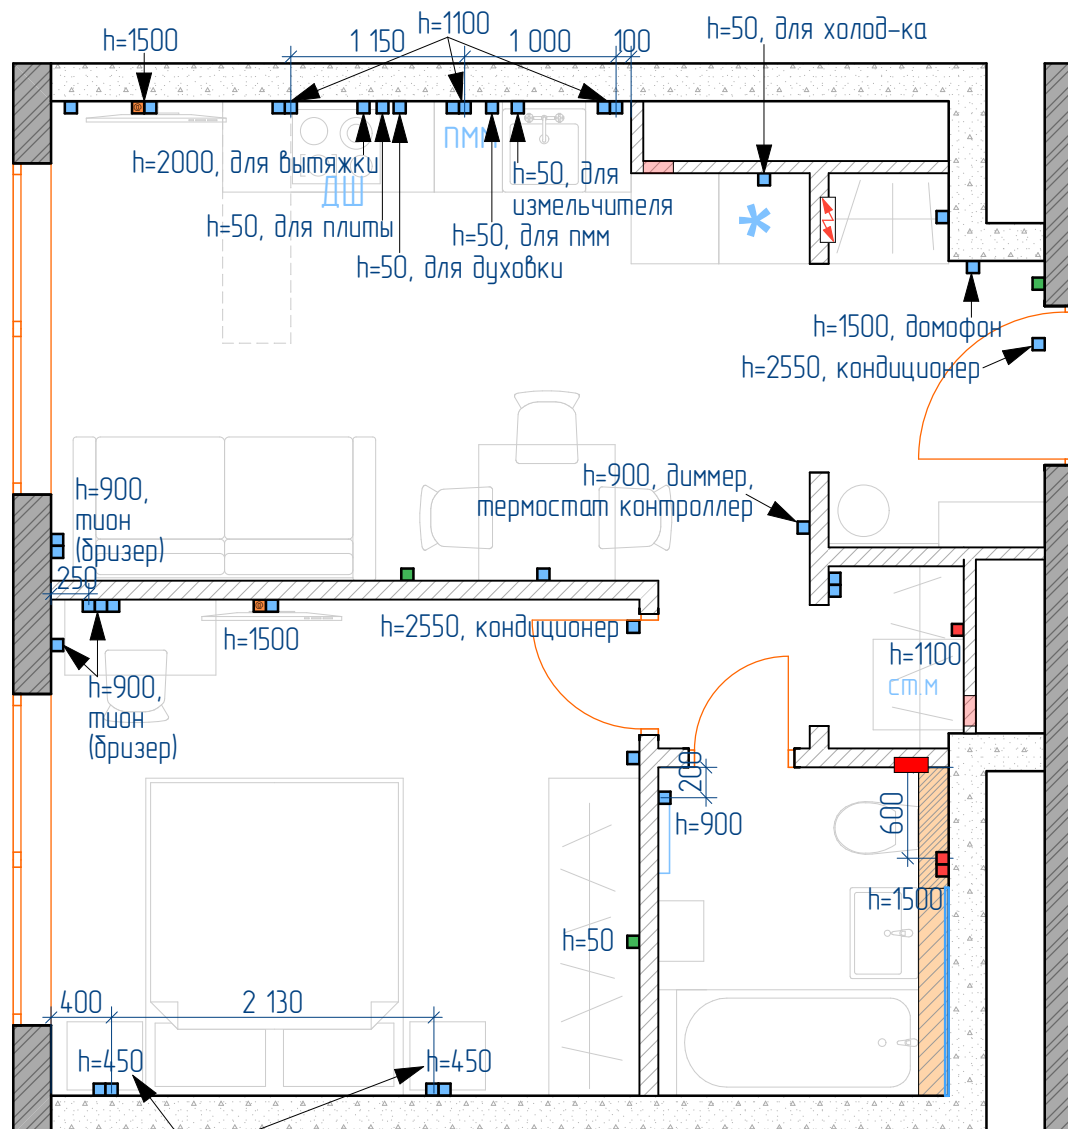

Условные обозначения:

- розетка бытовая
- USB розетка
- вывод TV антенны
- интернет розетка
- ✓ электровывод
- Wi-Fi wi-fi роутер
- ⚡ электрощиток
- принудительная вентиляция

Примечание:


если ориентироваться на низкие тумбочки высотой 250мм

1. Размеры даны от центра розеток
2. Розетки располагаются на высоте 300 мм от уровня чистого пола (если не указано другое)
3. Привязки розеток к кухонному оборудованию уточнить у поставщиков мебели и техники
4. Оставлять запас кабеля на электровыводах 1 метр
5. Розетки для кухонной техники размещать на высоте 50 мм от уровня чистового пола

План размещения розеток, электровыводов и электрощитка.

Лист

План полов

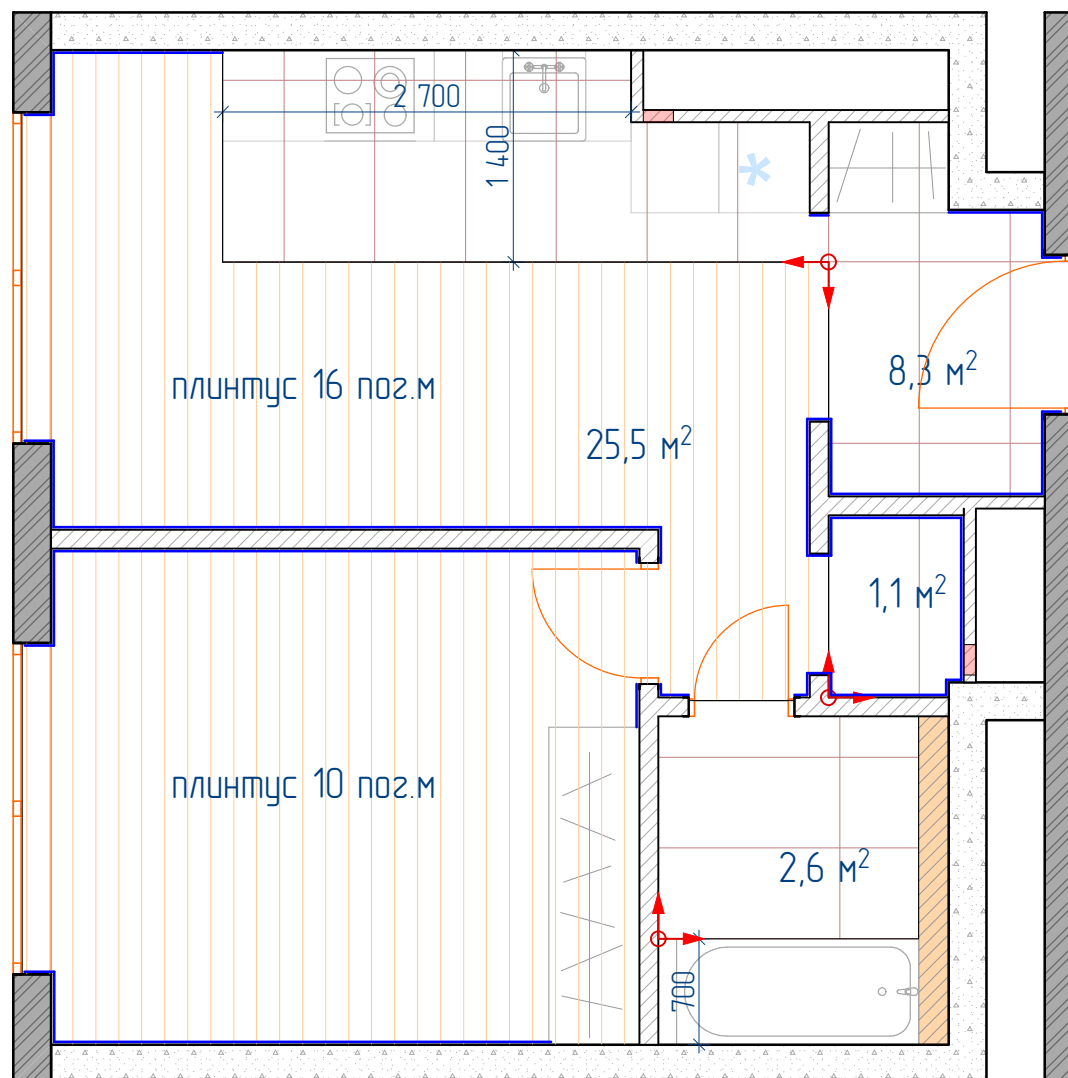

Если в постирочной будет
встроенная мебель, сначала
установить мебель потом плитус


Условные обозначения:

-  инженерная доска
-  керамогранит
-  начало укладки
плитки
-  плитус

Примечание:

1. Напольные покрытия приобретать + 10% на подрезку
2. Стык напольных покрытий выполняется строго под дверным полотном.
3. При устройстве стяжек учитывать разницу в толщине напольных покрытий
4. Плитус подобрать под цвет дверей.
5. Монтаж плитуса после установки встроенной мебели, кухни

План теплого пола.

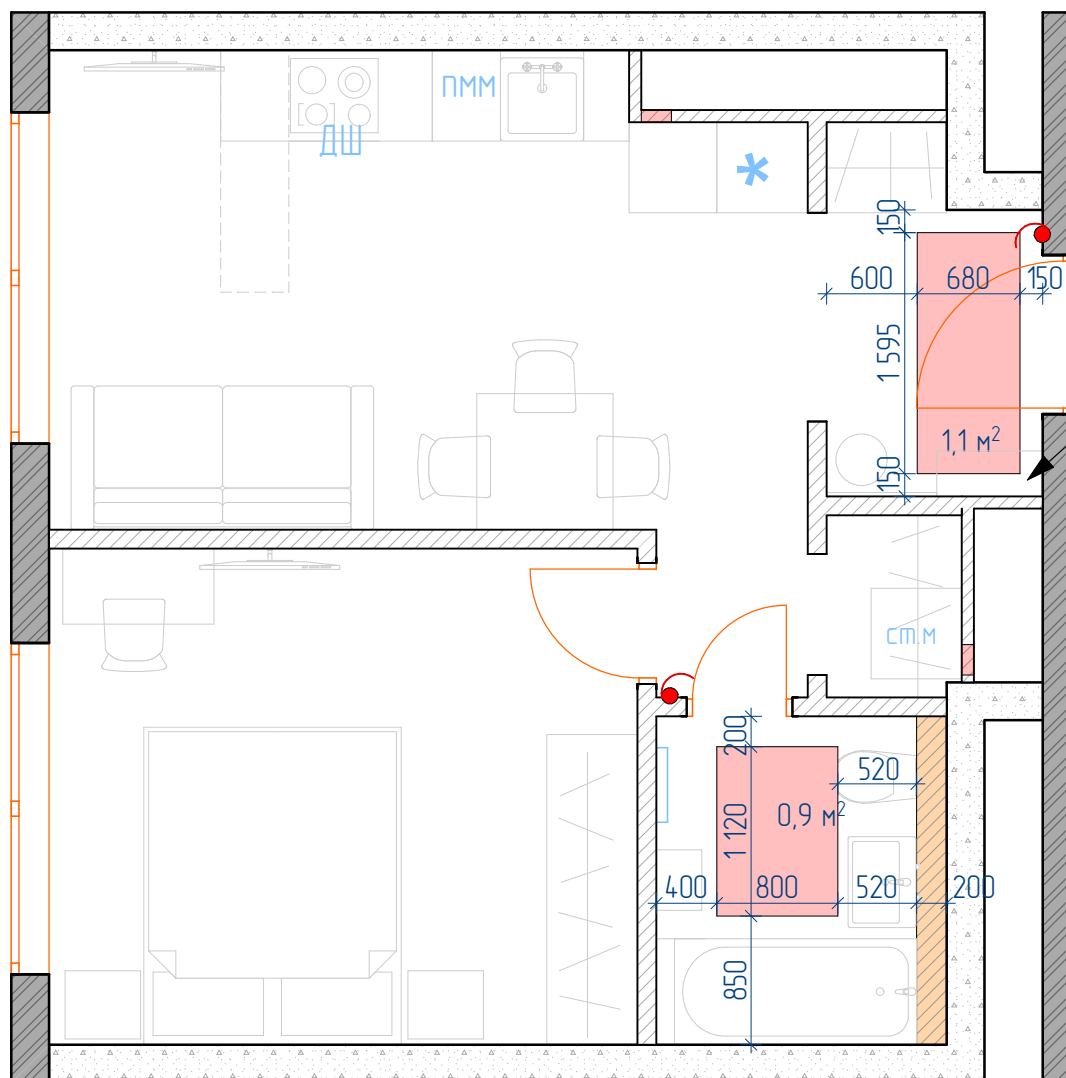

Условные обозначения:

● терморегулятор

■ теплый пол

Если обувницу сделать подвесную, то под ней можно сделать теплый пол, если не заводить то сделать теплый пол от стены на 500 мм




Примечание:

1. Теплый пол размещать на расстоянии 150 мм от стен и мебели, если не указано иное
2. Терморегулятор строго под выключателями, $h=600$ мм, либо на уровне глаз $h=1400$ мм, посмотреть по месту, как будет удобнее

План теплого пола.

Лист


Спецификация дверных проемов

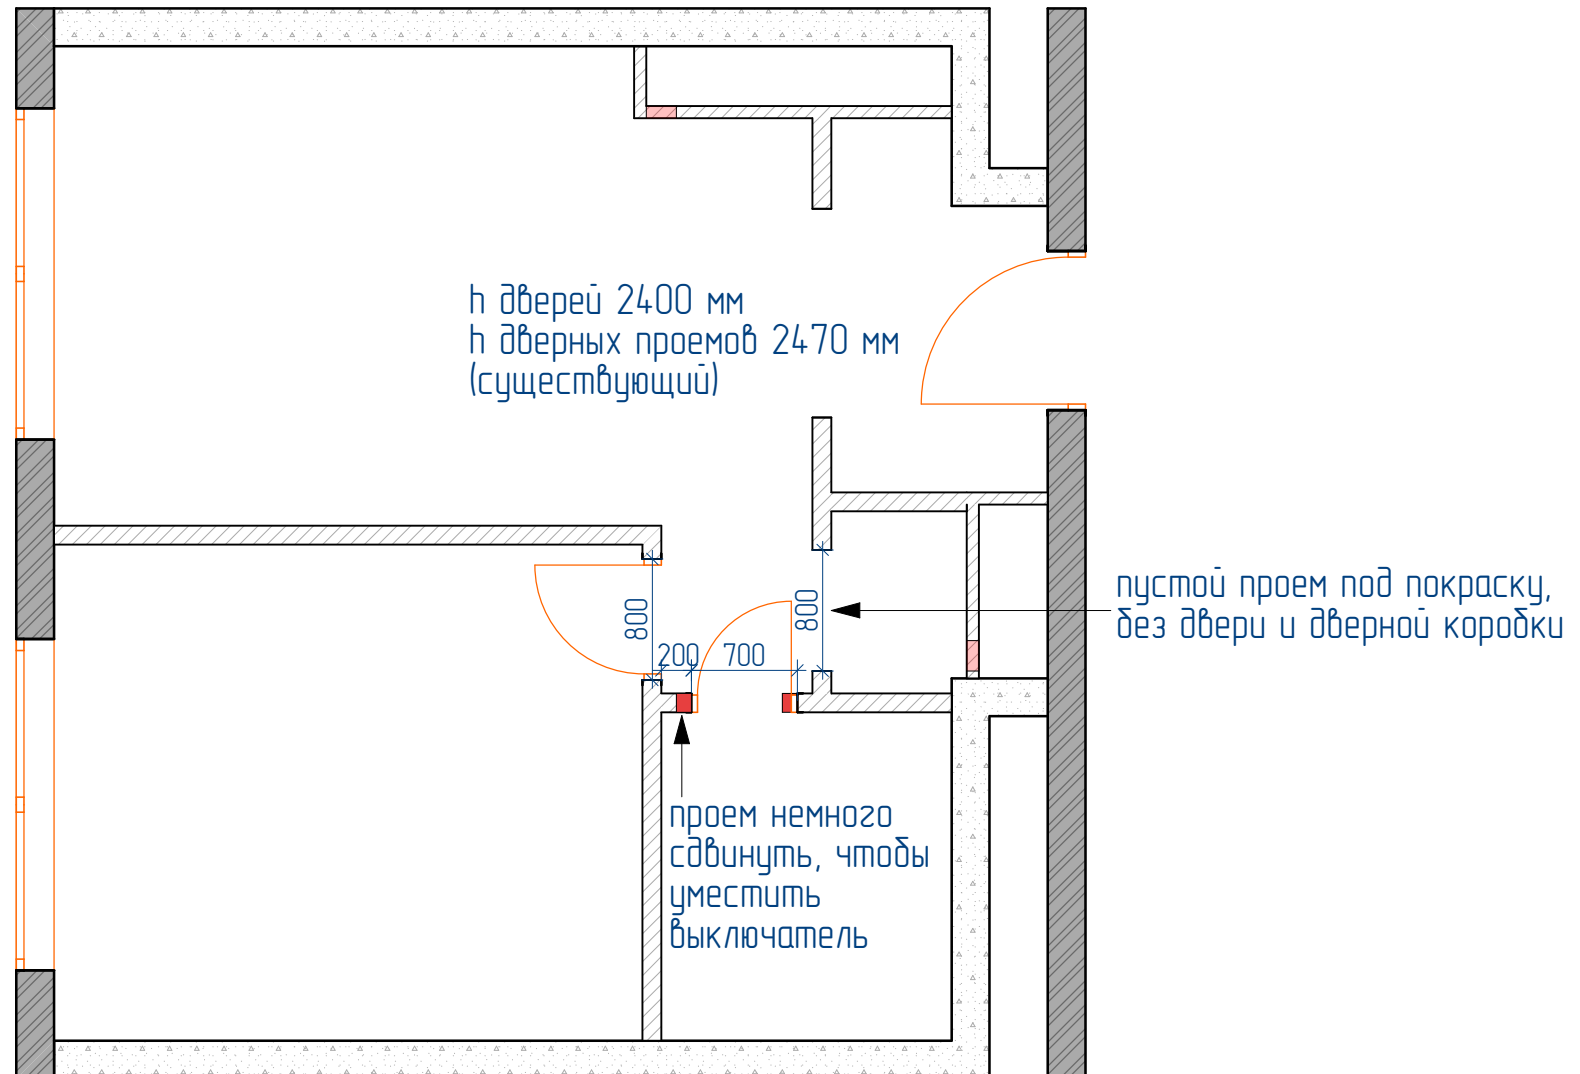

Примечание:

1. На плане указаны размеры дверного полотна, черновой дверной проем на 100мм шире
2. Высоту дверей и дверных проемов уточнить после выбора дверей

Схема расположения кондиционирования и вентиляции

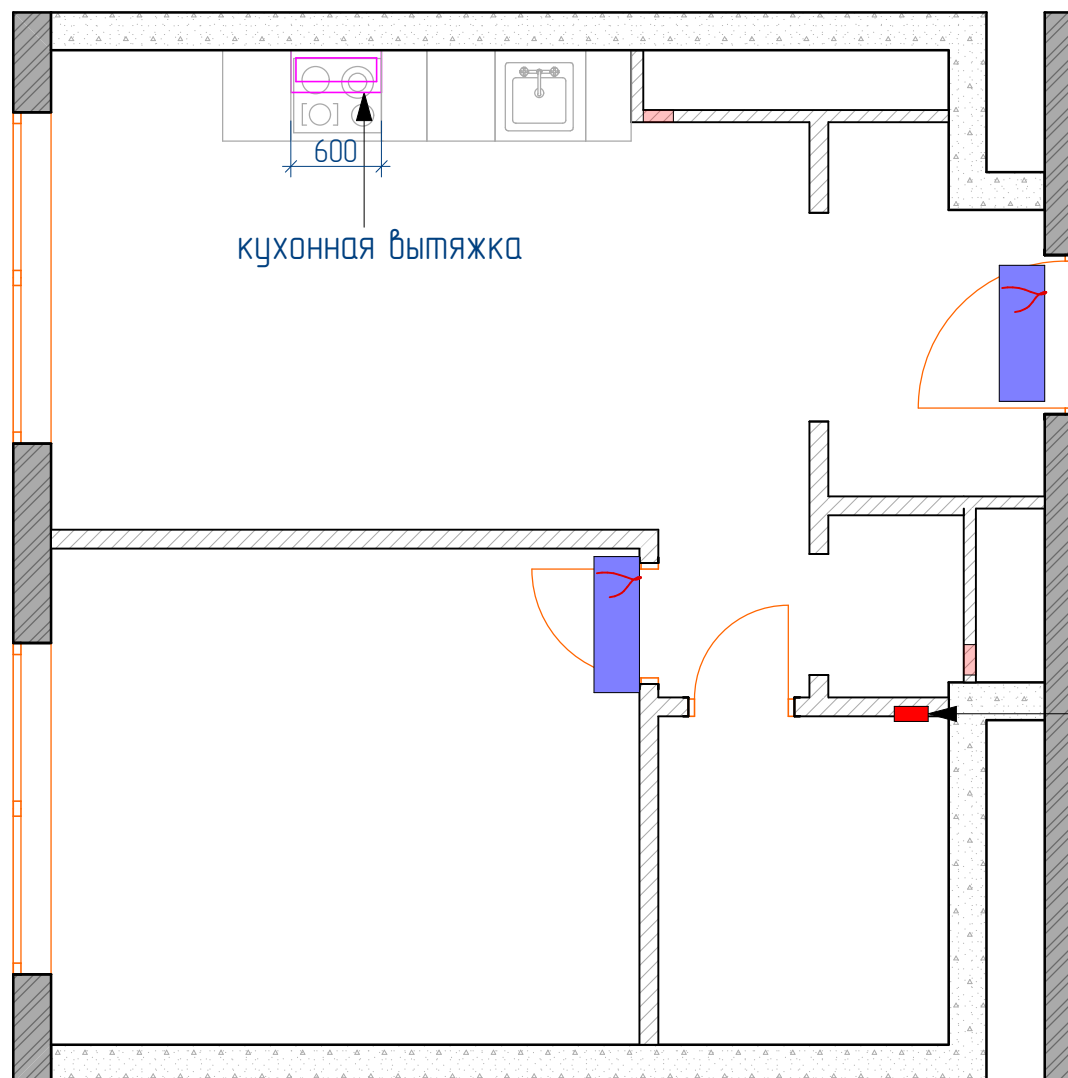

для вытяжки, вентиляции лучше использовать плоский воздуховод, чтобы был наименьший опуск потолка

в постирочной, я бы тоже сделала вентиляцию, чтобы не было влажности и застойного воздуха.

принудительная вентиляция


Примечание:

1. Схема кондиционирования и вентиляции справочная, проект утверждать со специалистом
2. Спрятать трассы коммуникаций в потолке или штробах стен.
3. Внешний блок расположить в специально отведенном для него месте

Схема расположения кондиционирования и вентиляции

Лист

План потолков.

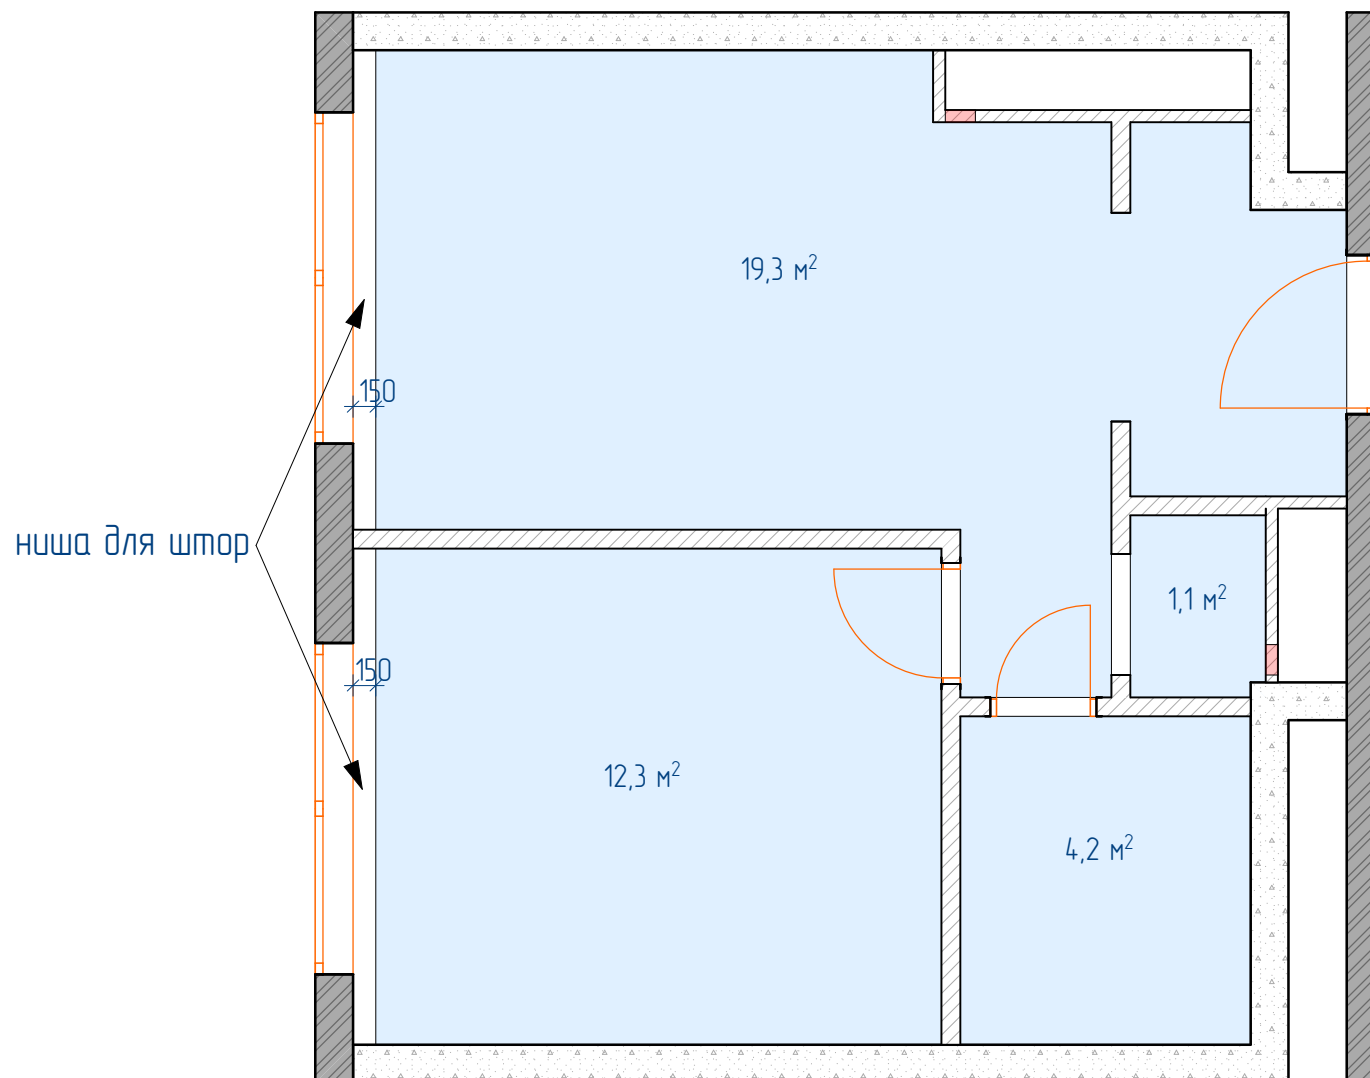

Условные обозначения:



натяжной потолок


Примечание:

1. Опуск натяжного потолка сделать минимальный



МОНТАЖ
НАТЯЖНОГО
ПОТОЛКА С
МАСКИРОВОЧНОЙ
ЛЕНТОЙ

я конечно советую бесщелевой потолок, либо с теневым профилем – это когда нет вдоль стены этой резинки, а небольшая щель 4–5мм

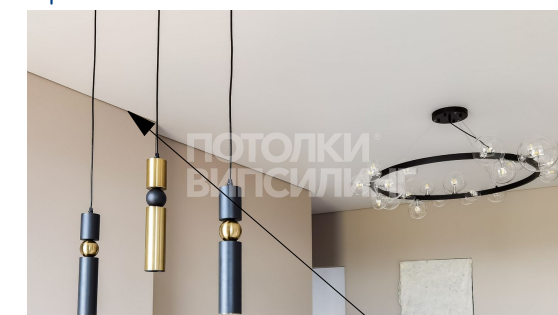

теновой

бесщелевой

План потолков.

Лист

План потолков с расположением светильников.

вывод для подсветки рабочей поверхности h=1600




трансформаторы для светодиодных лент либо прикрепить в нишах за шторами, либо сделать отдельное место, где электрический щиток

Условные обозначения:

- светильник точечный встроенный
- светодиодная лента
- ∨ вывод для бра
- светильник потолочный
- светильник подвесной

Примечание:

1. Размеры ориентировочные, так как план построен без замеров, все размеры проверять по факту!
2. Ленту в нише для штор клеить перед карнизом, чтобы со стороны комнаты лента светила на штору

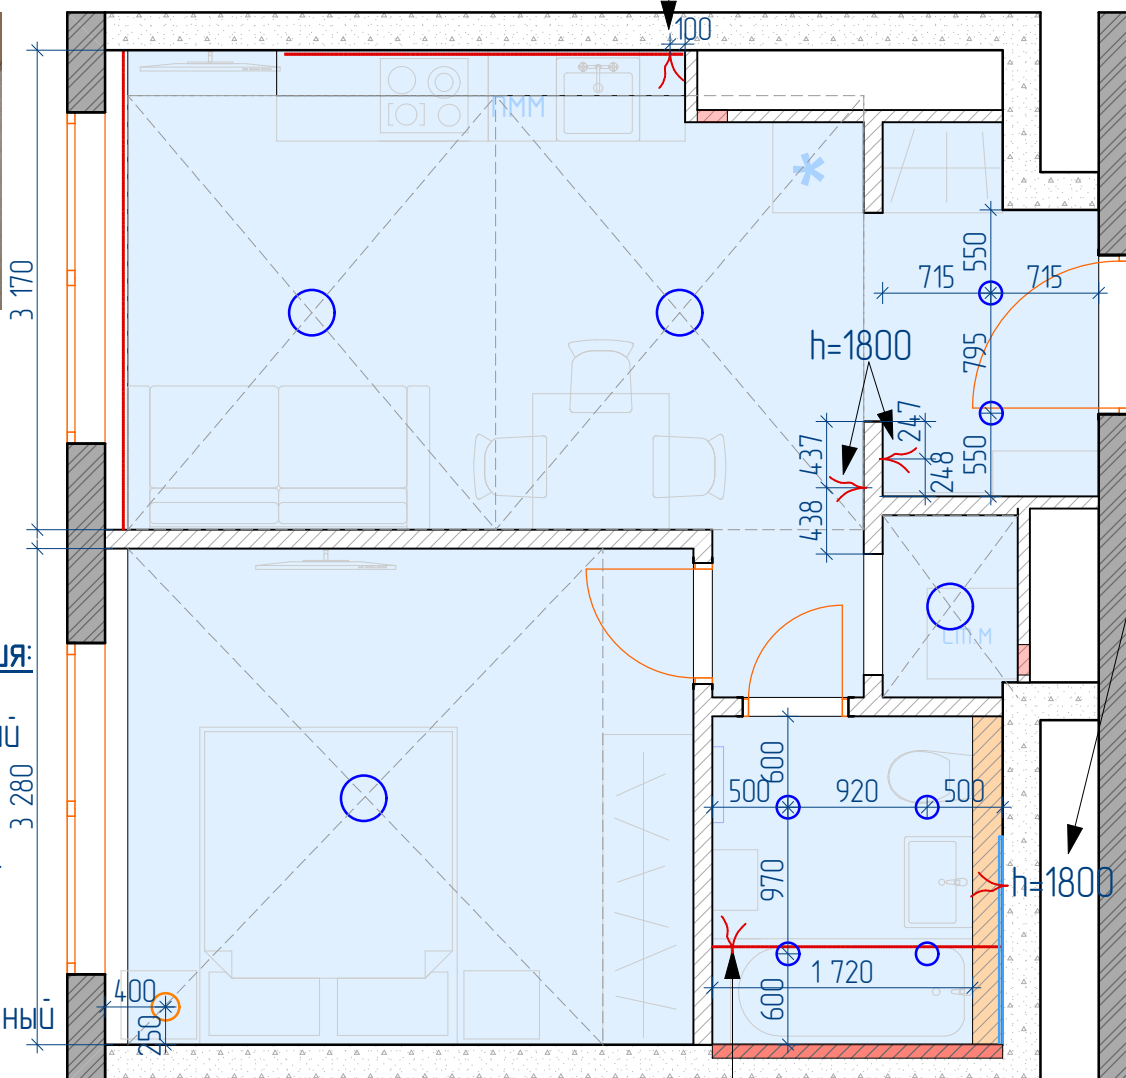

1800мм – это если светильник будет сверху над зеркалом. Если будет накладное зеркало с подсветкой, то нужно ориентироваться на высоту зеркала





вывод для подсветки под ванной

План потолков с расположением светильников.

Лист

План потолков с расположением светильников и привязкой к выключателям.

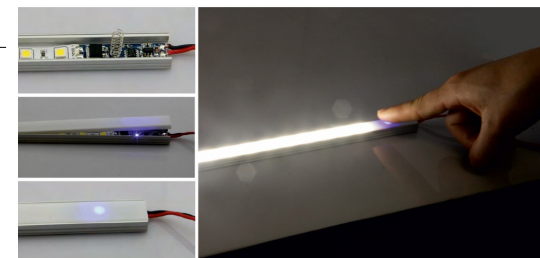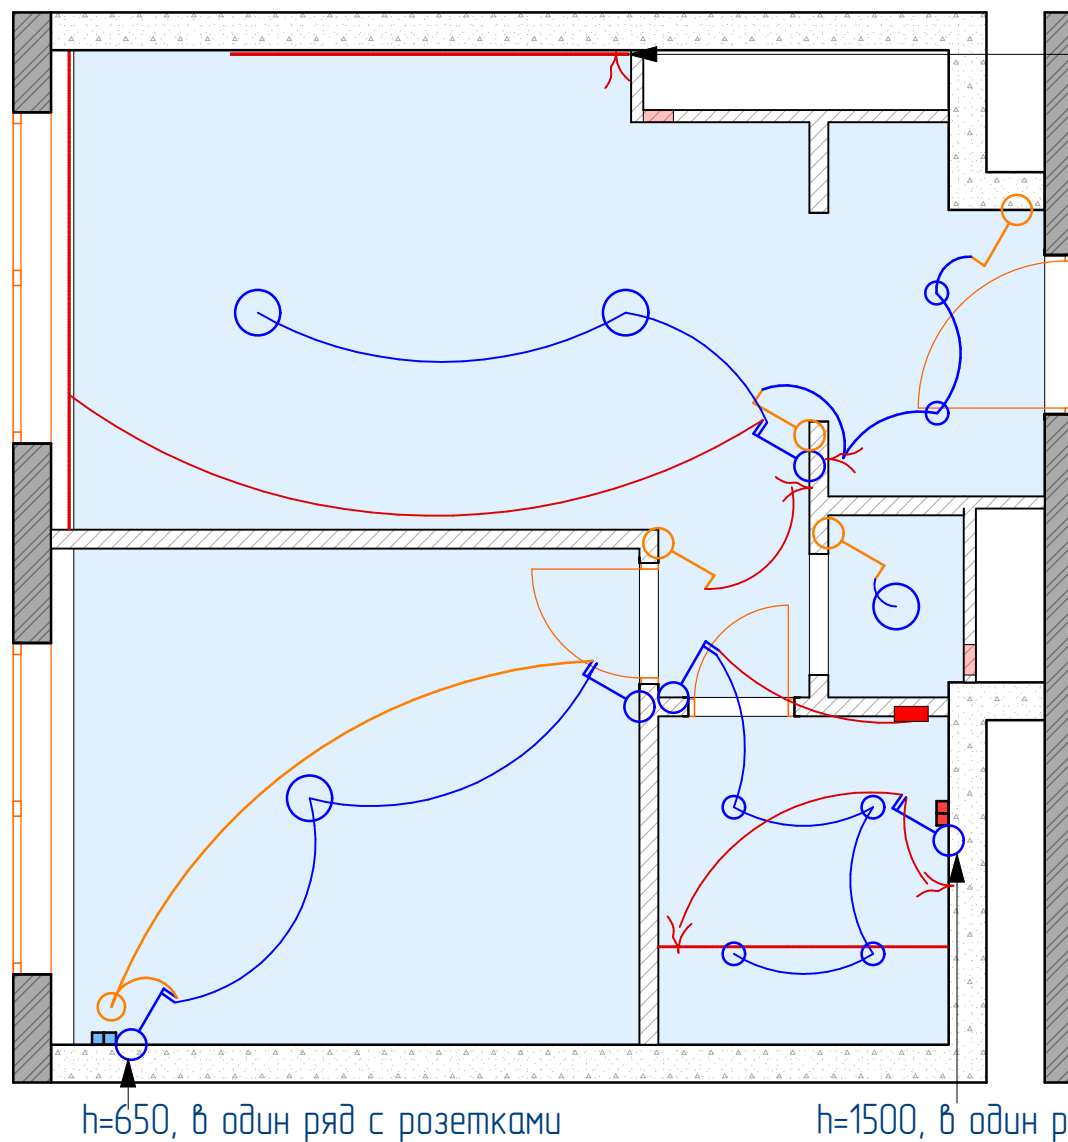

сенсорный выключатель для кухонной подсветки, либо что то подобное в зависимости от выбранного типа подсветки



какие то такие бра мне представляются в прихожей и в коридоре

Условные обозначения:

-  выключатель одноклавишный
-  выключатель двухклавишный

Примечание:

1. Выключатели располагать на высоте 900 мм от чистового пола, строго под выключателями располагать розетку на высоте 300 мм (указано на плане электрики)

План потолков с расположением светильников и привязкой к выключателям.

Лист